


1. Nach dem Auspacken überprüfen Sie bitte Inhalt der Verpackung. Vollständige Sendung sollte folgendes beinhalten:


- a) Montageanleitung,
- b) Holzleim,
- c) Leinen mit dem ausgewählten Motiv,
- d) 4 Leisten, die den Rahmen des Bildes bilden,
- e) 4 stärkende Ränder (Dreiecke),
- f) je nach dem Bedarf und Größe des Bildes von 0 bis 3 Abstandshalter (Innenleisten, die den Rahmen verstärken),
- g) Befestigungselemente, die das Leinen auf den Rahmen befestigen (schmale Leisten mit quadratischem Schnitt),
- h) Silikonpapier.



2. Legen Sie die einzelnen Elemente des Rahmens mit der Vertiefung nach oben und gehen Sie zur Montage des Rahmens über.

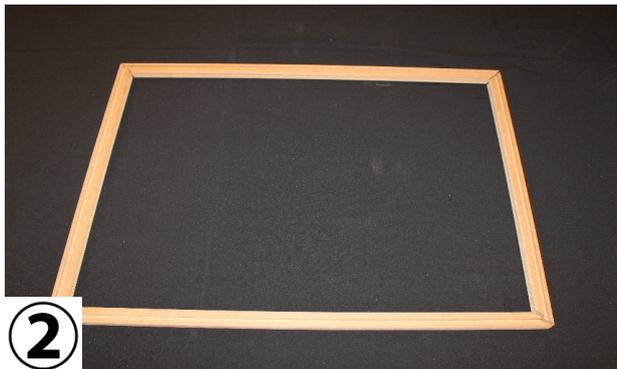

3. Legen Sie den Holzleim auf ein der Verbindungselement, und dann passen Sie sorgfältig die zwei Teile des Rahmens zusammen.

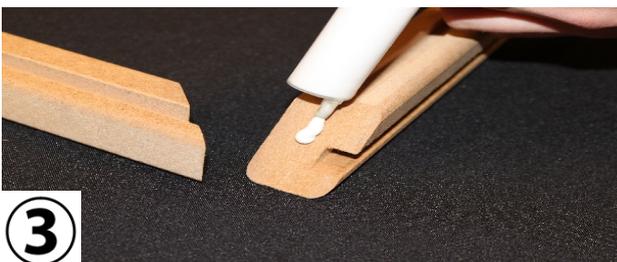


4. Nach dem Verkleben des gesamten Rahmen, kleben Sie stärkende Ränder (Dreiecke) in den Innenvertiefungen, in den Ecken ein. Tragen Sie den Holzleim auf die beiden Seiten, Katheten der stärkenden Ränder (Dreiecke) und schieben Sie es in die Vertiefung der Rahmenecke.




5. So zusammengeklebter Rahmen, lassen Sie 30 Minuten liegen, bis der Holzleim trocken wird.



6. Wenn der Holzleim trocken ist, kleben Sie die Abstandhalter ein, indem Sie den Holzleim auf die kürzeren Seiten der Abstandhalter tragen und schieben Sie diese in die Innenvertiefung des Rahmens so, dass sich die Abstandhalter in der Mitte des Rahmens befinden. Wenn Sie zwei Abstandhalter gebrauchen, kleben Sie erst den kürzeren Abstandhalter ein und dann den längeren und da wo sie sich kreuzen, tragen Sie noch Holzleim dazwischen. Warten Sie ungefähr 30 Minuten ab.

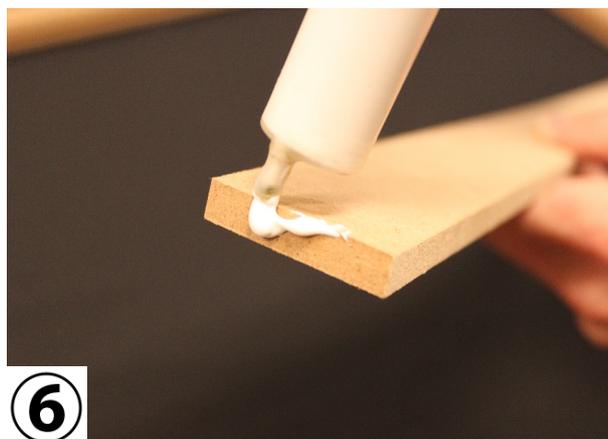


7. Das Leinen mit dem Motiv breiten Sie auf der vorher vorbereiteten, glatten und trockenen Oberfläche mit der bedruckten Seite nach unten aus (als Unterlage verwenden Sie das Silikonpapier, das sich im Set befindet). Den fertig verklebten Rahmen platzieren Sie in der Mitte des Leinens.

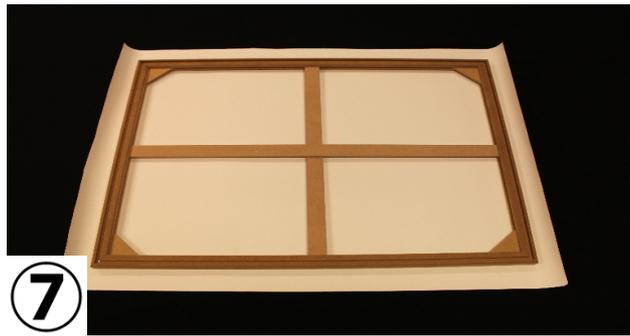

8. Wickeln Sie das Leinen ein, bis die Haltevertiefung auf dem Rahmen bedeckt wird und benutzen Sie das Befestigungselement, in dem Sie es in der Vertiefung zusammen mit Leinen stecken.









9. Die vorläufige Befestigung vorbereiten Sie so, damit sich auf jeder Rahmenlänge ein Befestigungselement befindet (das sich am besten in der Mitte des Rahmenlänge befindet).




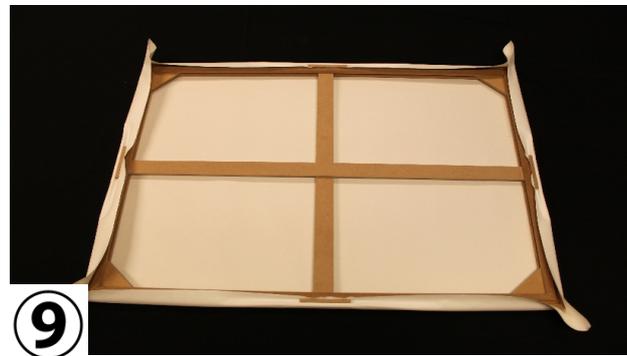


10. Nach dem vorbereitenden Aufspannen, füllen Sie den Rest der Befestigungsstellen mit den Halteleisten, lassen Sie dabei ein bisschen freier Raum an den Ecken.



11. Um den Ecken fertig zu machen, falten Sie das Leinen in der Mitte und schneiden Sie es entlang der entstandenen Biegung durch und weiter verfahren Sie nach den unten angeführten Bildern.

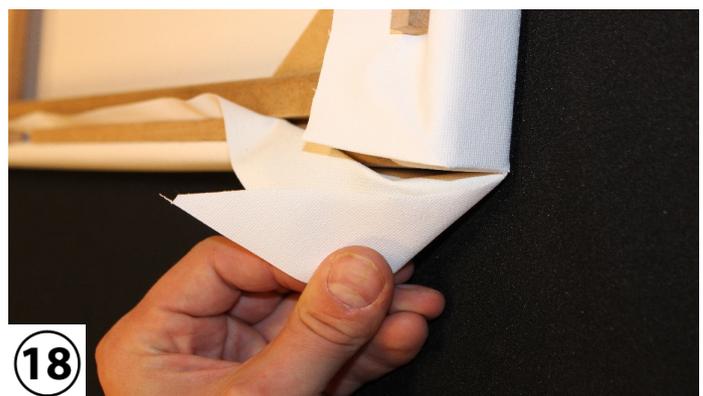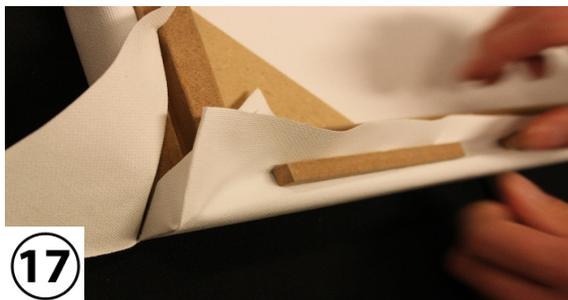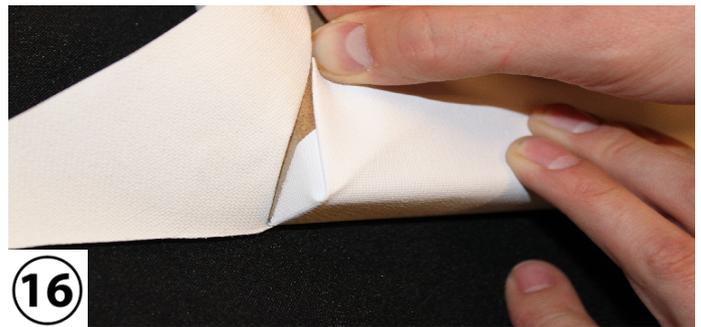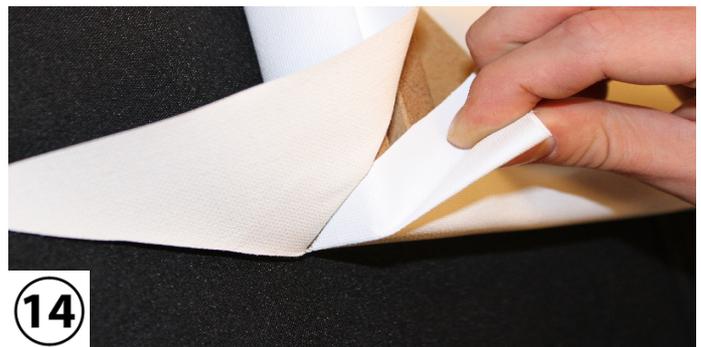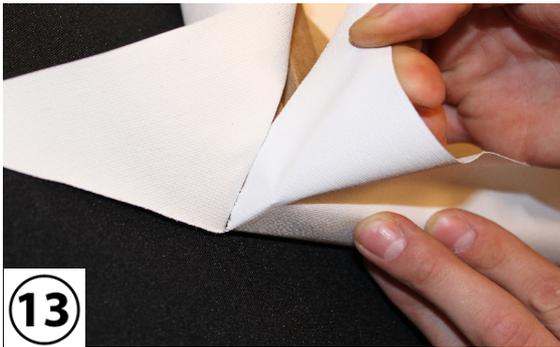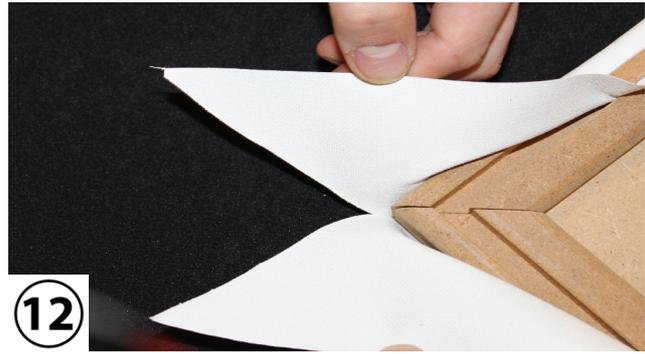

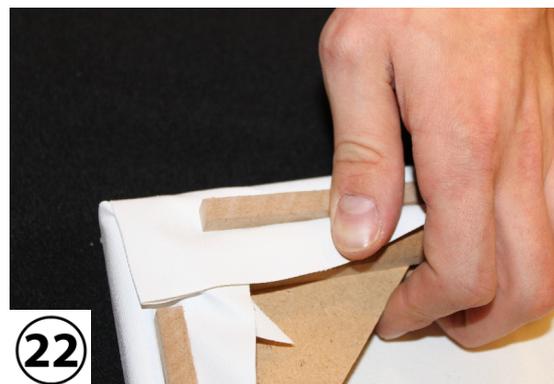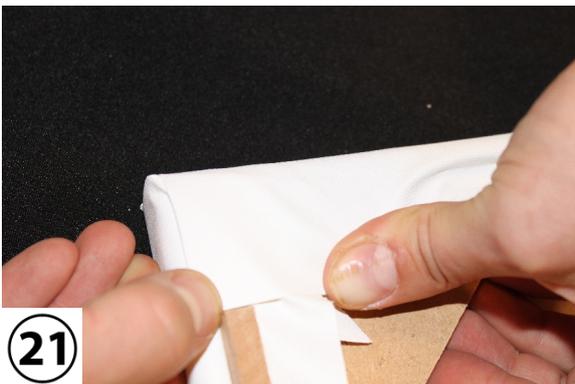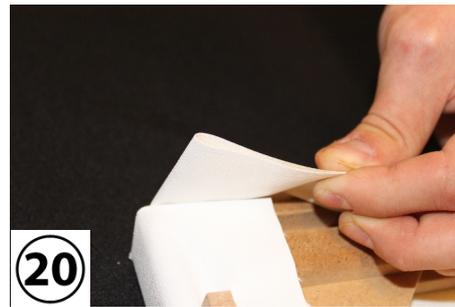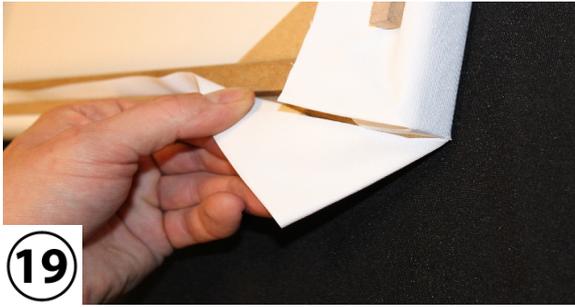

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einsetzen der Befestigungselemente haben, können Sie den Hammer benutzen. Während des Aufspannen des Leinens und Fertigung der Ecken können Leinenfalten an den Befestigungsstellen entstehen, was eine natürliche Erscheinung ist und keinen Einfluss auf den Endeffekt hat.