Wie klebt man eine Latex Papier Fototapete?

Sofort nach dem Auspacken die Tapete mit der bedruckten Seite nach oben auf einer zuvor vorbereiteten, glatten und trockenen Oberfläche oder auf einem weichen und glatten Material ausrollen. Wenn die Fototapete aus mehreren Bahnen besteht, sollten alle Bahnen ausgerollt werden und auf ev. Fehler überprüft werden. Dann rollen Sie die Fototapete zusammen und stellen Sie die in einem sicheren Ort auf. Um eine Fototapete zu montieren empfehlen wir sich an einem Fachmann zu wenden. Wenn Sie noch keine Erfahrung bezüglich solch einer Montage haben, besteht die Gefahr auf mögliche Beschädigungen an der Fototapete oder derer ungenauer Anbringung.

Materialinformation:

Fototapeten werden auf einem PVC-beschichteten Papier (212 g/m2) erstellt - es ist ein hochwertiges, matt synthetisches Papier, geeignet sowohl für interne als auch externe, großformatige Wand-Anwendungen, die mit Standardlösungen für die Verlegung von Tapeten angebracht werden können. Es eignet sich ideal für die Innendekoration. Die Druckqualität ist fotorealistisch. Für den Druck werden immer Bilder mit maximaler verfügbarer Bildauflösung verwendet, trotzdem mit steigender Größe der Tapete wird das Bild immer ungenauer als eine mögliche Betrachtung wie z.B auf einem Computerbildschirm. Normalerweise wird nie eine Fototapete aus einer Entfernung von 30 oder 50 cm betrachtet. Die beste Wirkung erzielt man aus einer Entfernung, die größer als 1 m ist.

Für die Montage benötigte Werkzeuge:
Fototapete, Leim, 2 große Pinsel, Wasserwaage, trockener weicher Tuch, Gummiwalze für Tapeten.

Installationsanleitung:
1 .Wandvorbereitung
Die Wand, wo die Fototapete angebracht werden soll, sollte flach und glatt sein, alle Unebenheiten sollen beseitigt werden. Denken Sie daran, wellige Oberflächen einer neuen Fototapete bringen bestimmt keinen Charme hinzu. Die Wand, an die die Fototapete angebracht wird, soll sauber und trocken sein. Um die Fototapete an der Wand in der richtigen Stelle an zubringen, ist es ratsam, vertikale Linien einzuzeichnen mit einem weichen Bleistift. Zu diesem Zweck können Sie eine Wasserwaage oder einen langen, dünnen Faden mit einer Beschwerung auf einer Seite nutzen, die Ihnen helfen wird, die Linie senkrecht zu zeichnen.

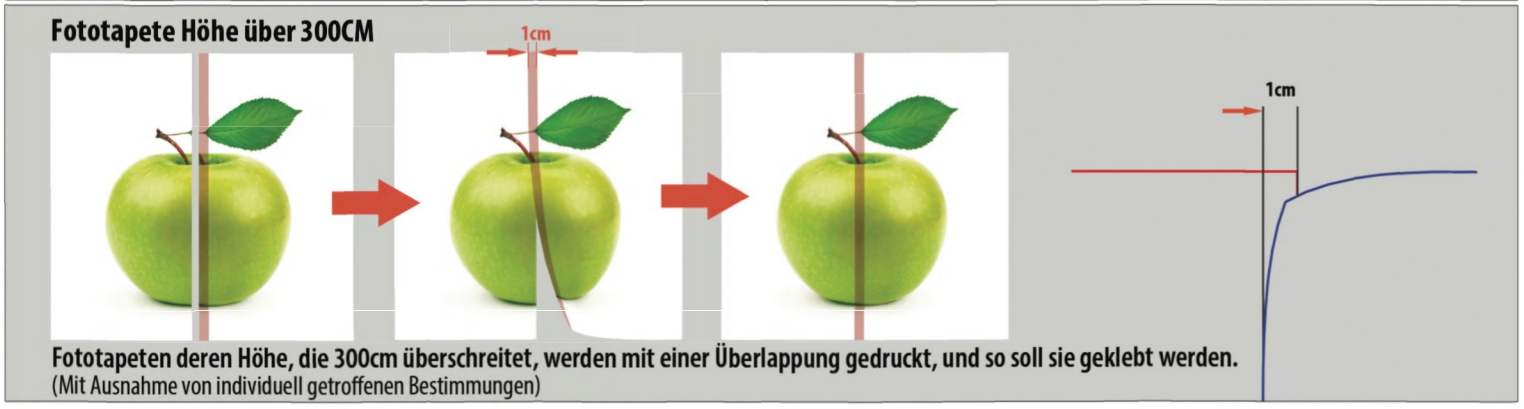

2. Das Ankleben

Während dieser Etappe der Verlegung ist es ratsam, sich an professionelle Hilfe zu wenden, wenn Sie sich entscheiden sollten selbst zu kleben, besorgen Sie sich unbedingt zur Hilfe eine weitere Person.

Kleber vorbereiten - für unsere Fototapeten empfehlen wir ein Produkt von HENKEL - Instant Spezielle Metylan. Für laminierte Fototapeten empfehlen wir den Kleister Metylan extra.
Der Klebstoff muss gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

Fototapete ausrollen - Achtung! - Mit der bedruckten Seite auf den Boden (Rückseite nach Oben), auf einer glatten, ausreichenden Oberfläche legen - vorzugsweise auf einem sauberen, trockenen Material (Papier, etc.). Die gesamte Tapete soll ausgebreitet werden.

Grundierung der Wand - Bringen Sie den Kleber an der Stellean, wo Sie die Fototapete anbringen möchten. Gleichmäßig, die dem gesamten Bereich. Stellen Sie sicher, dass die richtige Menge vom Klebstoff der Wandeigenschaften angepasst wird. Für dicke Betonwände wird weniger benutzt als bei einer Rigipsplatte, die sich durch größere. Absorption kennzeichnet. Im Fall der Verwendung von Kleister Metylan EXTRA wird der Kleister nur auf die Wand aufgetragen.

Nach sorgfältiger Wandgrundierung, tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf die Rückseite der Fototapete. Es ist wichtig, gründlich alle Ränder mit Klebstoff zu bedecken! Es sollte keine Stelle geben, wo der Klebstoff nicht aufgebracht worden ist.
Ca. 3 Minuten warten. Während dieser Zeit können Sie Ihre Hände waschen und eine Leiter und die benötigte Gummiwalze vorbereiten.

Obwohl hochwertiges Material verwendet wird, ist die nasse Fototapete in diesem Moment besonders empfindlich und mechanischen Beschädigungen ausgesetzt. Seien Sie vorsichtig!

Fangen Sie von oben an. Nie die ganze Bahn auf einmal ankleben. Oben angefangen, drücken Sie die nächsten Stellen in Richtung nach unten. Auf dieser Weise können ev. Luftblasen entfernt werden.

Die nachfolgende Bahnen (Fragmente der Fototapete) in solcher Weise anbringen, dass die Motivteile perfekt zusammen passen. Dies ist der wichtigste Moment, in dem Sie vorsichtig alle Bildteile passend anbringen sollten. Fototapeten deren Höhe, die 300cm überschreiten, werden mit einer Überlappung ausgedruckt. Diese müssen Sie beim kleben beachten.

Drücken Sie die Fototapete. HINWEIS - Verwenden Sie nur zuverlässiges Werkzeug. Achten Sie darauf, eine Gummiwalze für Tapeten zu verwenden. Drücken mit anderen Mittel (Tuch oder Hand) könnte auf einer unebenen Oberfläche zu Schäden an der Tapete führen. Schieben Sie die Walze und glätten Sie die gesamte Oberfläche. Bitte beachten Sie, dass die Ränder an der Wand gut haften. Ausreichende Zeit bedeutet ca. 15-20 Minuten für jede Bahn (Fragment der Tapete). Entfernen Sie vorsichtig den überschüssigen Kleber mit einem trockenen, weichen Tuch.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Wände an„Atemeinschränkungen" bei Verwendung einer Fototapete mit Laminat leiden, ist es erforderlich, ein Antischimmel-Grundierungsmittel auf der Wandflächen der vorgesehen Anwendung zu verwenden. Bei anhaltenden Feuchtigkeit von Wänden, niedrigen Temperaturen oder einer unzureichenden Belüftung, garantieren eine Grundierung nicht das gewünschte Ergebnis.
Die Fototapeten können vorsichtig mit einem trocken Tuch gereinigt werden; besonderer Vorsicht ist im Falle einer schwarz-weißer Fototapete. Speziell für Sie wir zu jeder Fototapete immer eine kleine Probe an sie mitgeliefert. Wir würden uns freuen, Fotos Ihrer fertigen Wandgestaltung zu erhalten.